
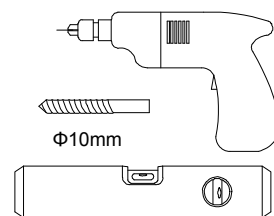
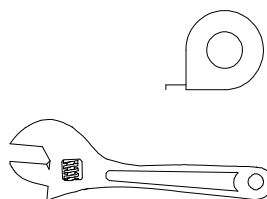


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

szerszám szükséges

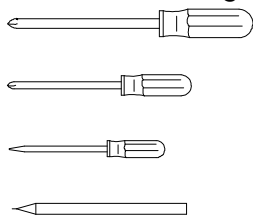


-a radiátor felszerelése előtt figyelmesen olvassa el a Szerelési útmutatót.

-acsomagolást megfelelő körültekintéssel nyissa ki

-a szerelést megfelelően képzett személyre bízva




1x

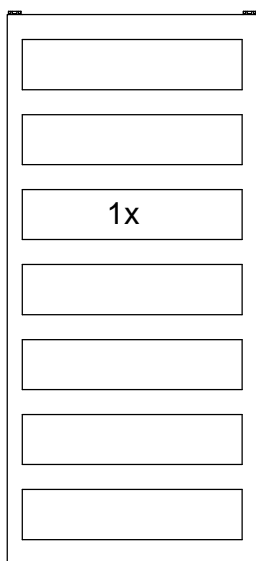



1x

- 4x
- 4x
- 4x
M6X12mm
- 4x
ST6*65mm
- 4x
- 4x
- 4x
- 4x
- 4x
- 1x





1

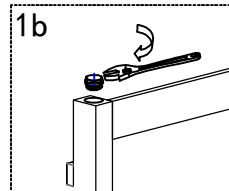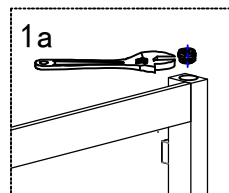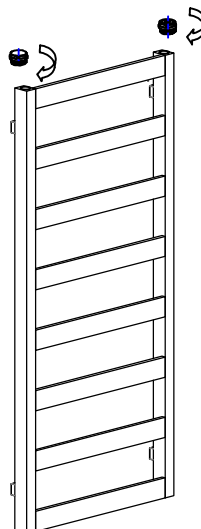


2

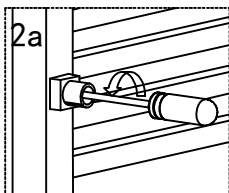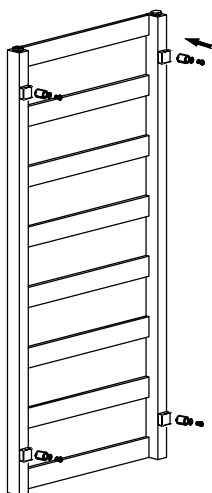

3

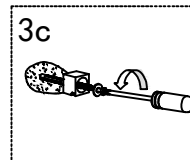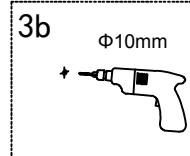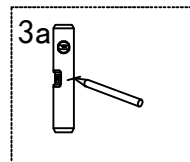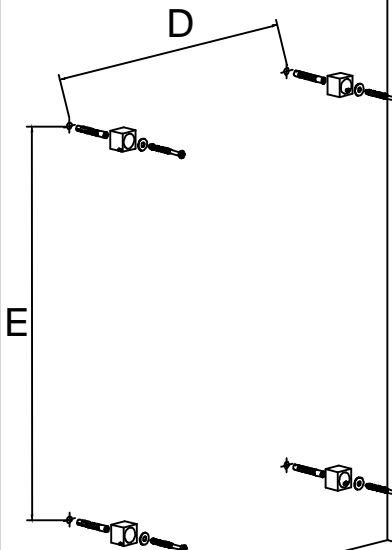

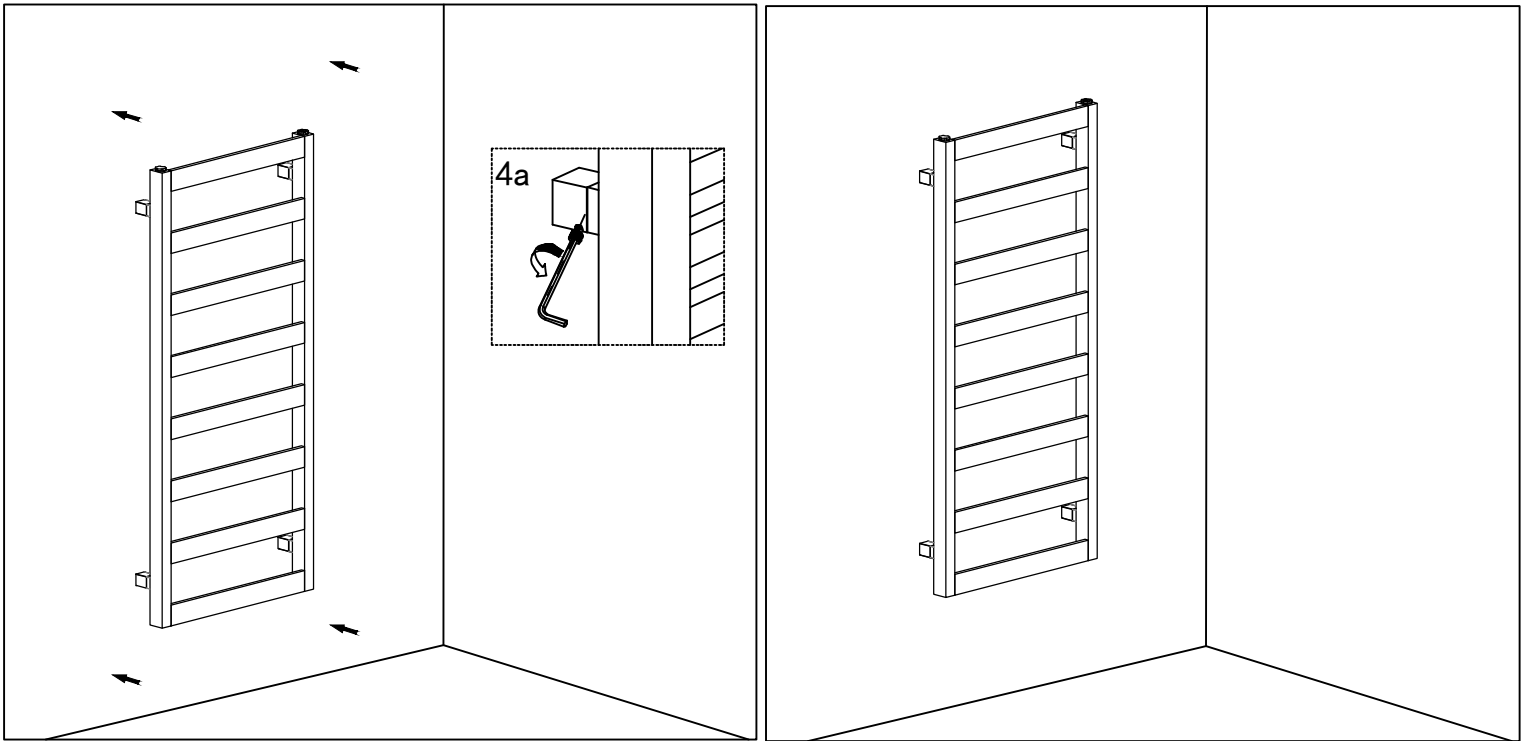

szükséges alkatrészek

A radiátor felszerelése utáni teendők:

Miután csatlakoztatta a központi melegvíz rendszerhez:

- 1, csavarhúzó segítségével nyissa ki a légtelenítő és bejövő szelepet. Hagyja, hogy a víz feltöltse a radiátort. Ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét.
- 2, ha a légtelenítő szelepen megjelenik a víz, akkor már nincs levegő a radiátorban. Csavarhúzó segítségével zárja el a szelepet, és a bejövő szelepet. A radiátor használatra kész.

A külső felületek tisztításához meleg, szappanos vizet használjon. Ne használjon súrolóport, vagy sav-tartalmú tisztítószeret, mert az kárt okoz a radiátor felületének. Amennyiben télen nem használják a radiátort, a fagyás elkerülése érdekében javasoljuk a víztelenítést. Mielőtt a radiátor újra használatba kerül, célszerű a belső felületet rozsdoldóval alaposan átöblíteni. A radiátor használata esetén, a maximális nyomás $P_N \leq 1 \text{ Mpa}$ (10 kg/cm², 10 Bar)
Maximális víz hőmérséklet: $t \leq 100 \text{ C}$